



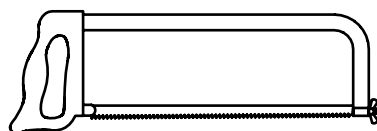
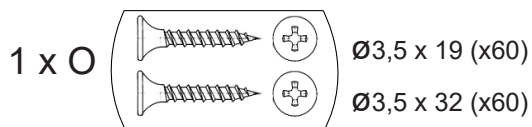

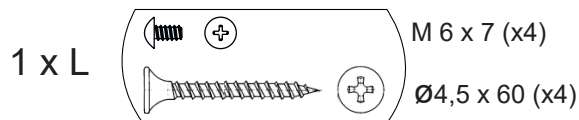
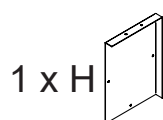





Werkzeuge





Bauteile






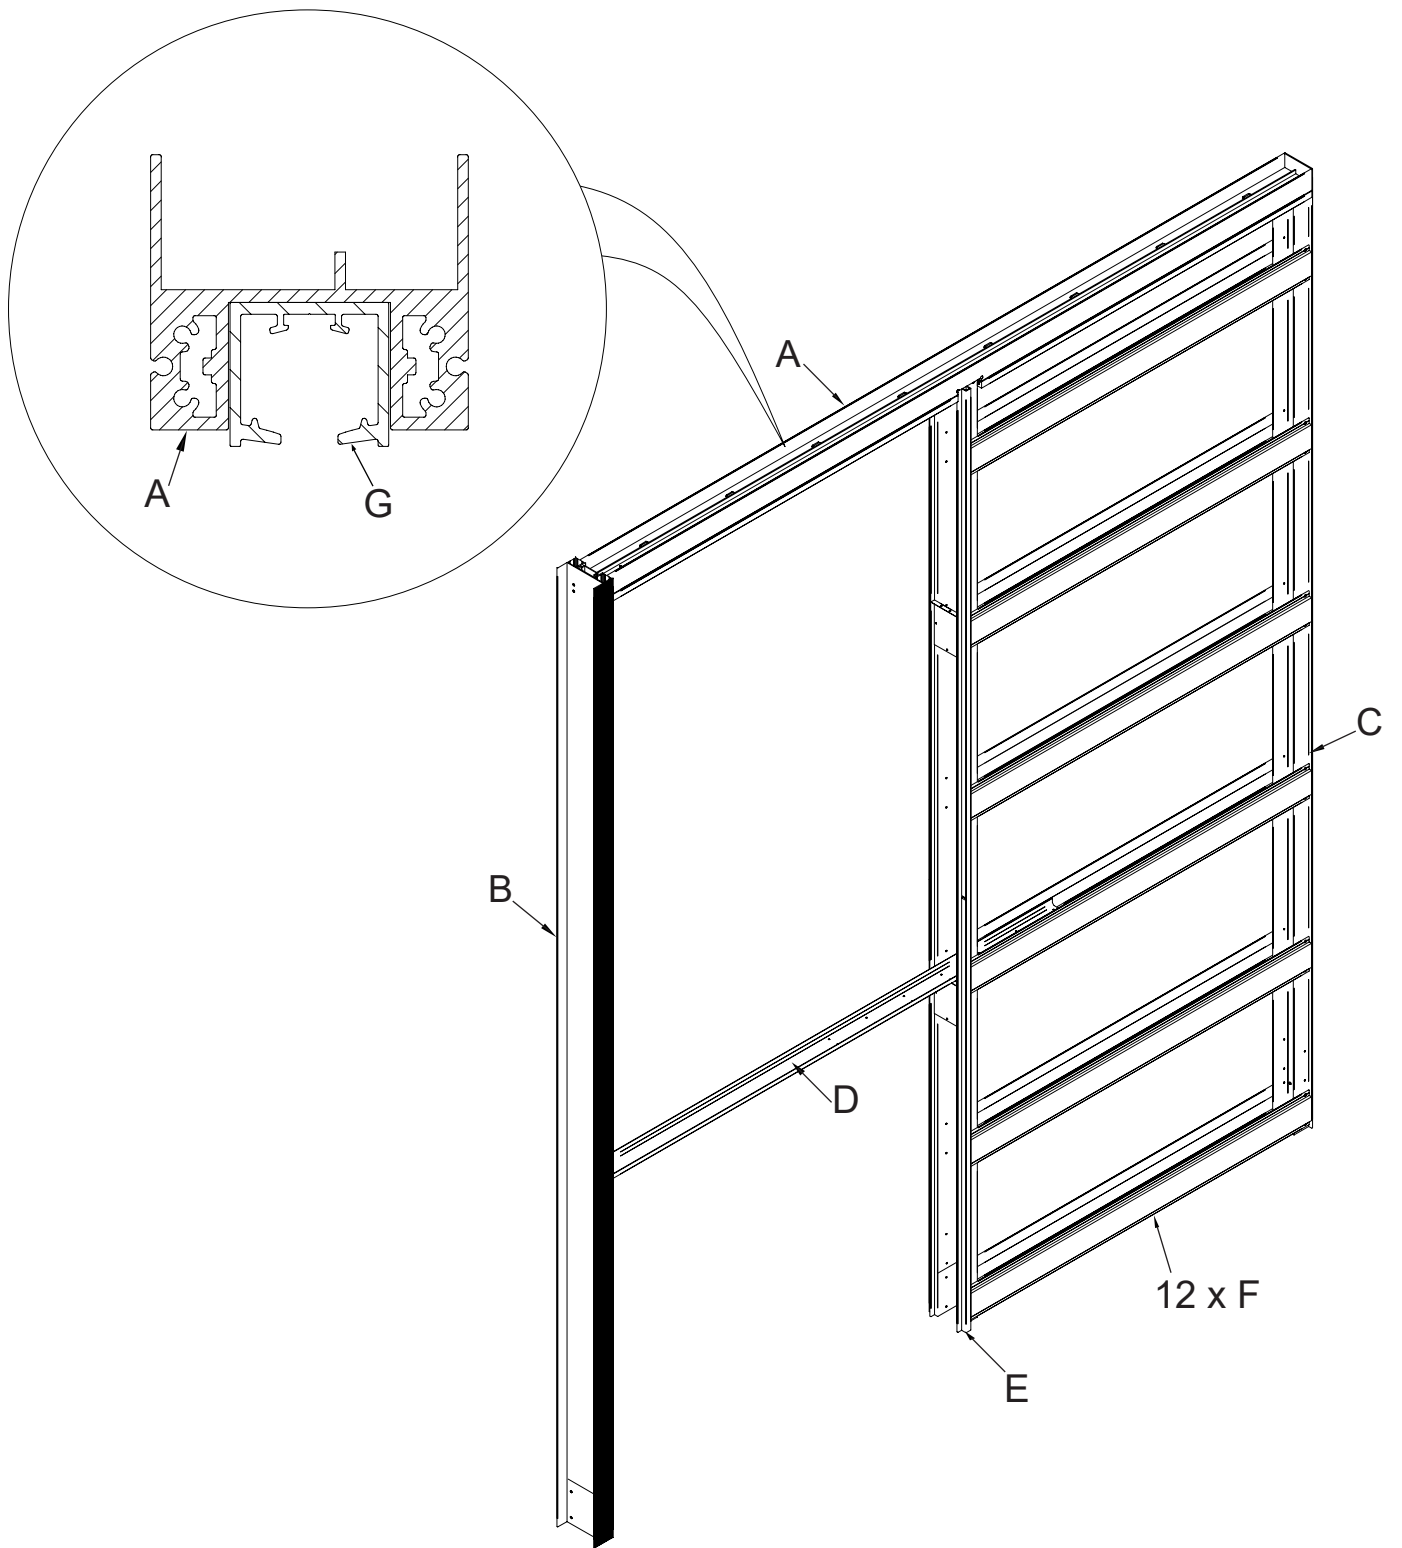


1) Höhenabkürzung 2110 mm

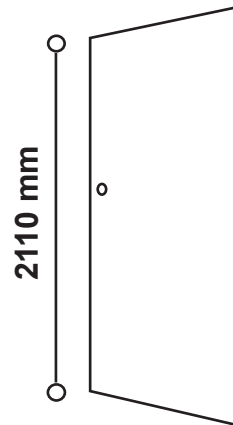


Höhenabkürzung 1985 mm

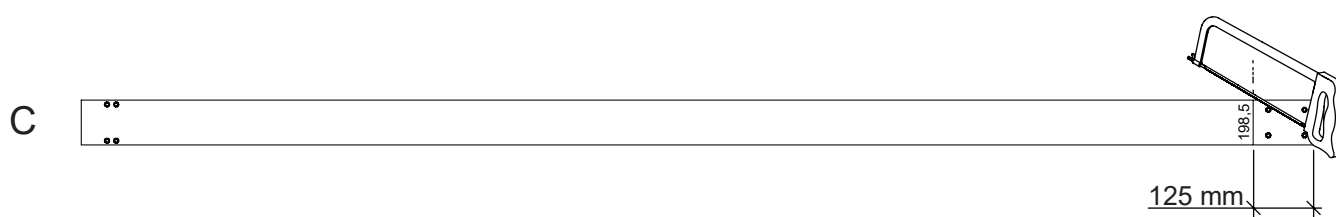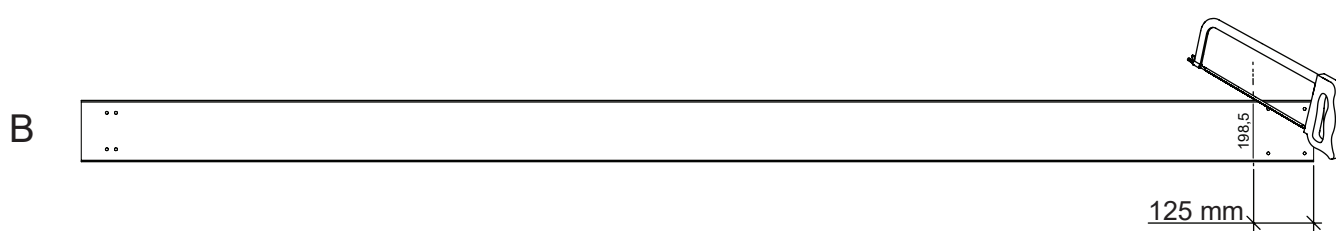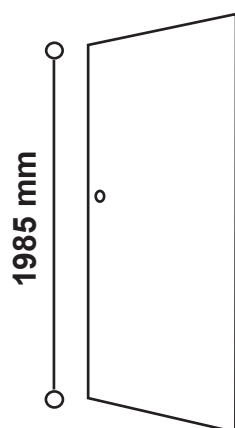


2)

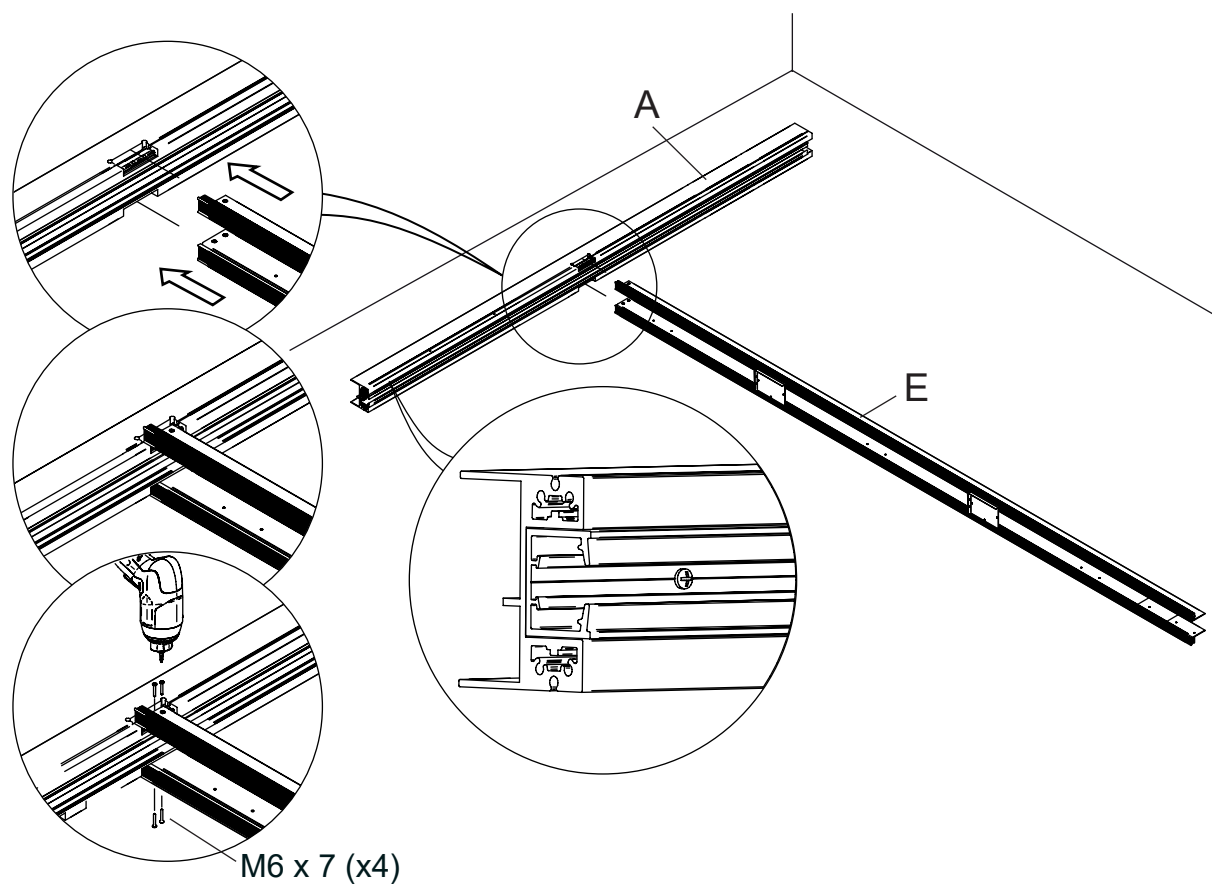


3)

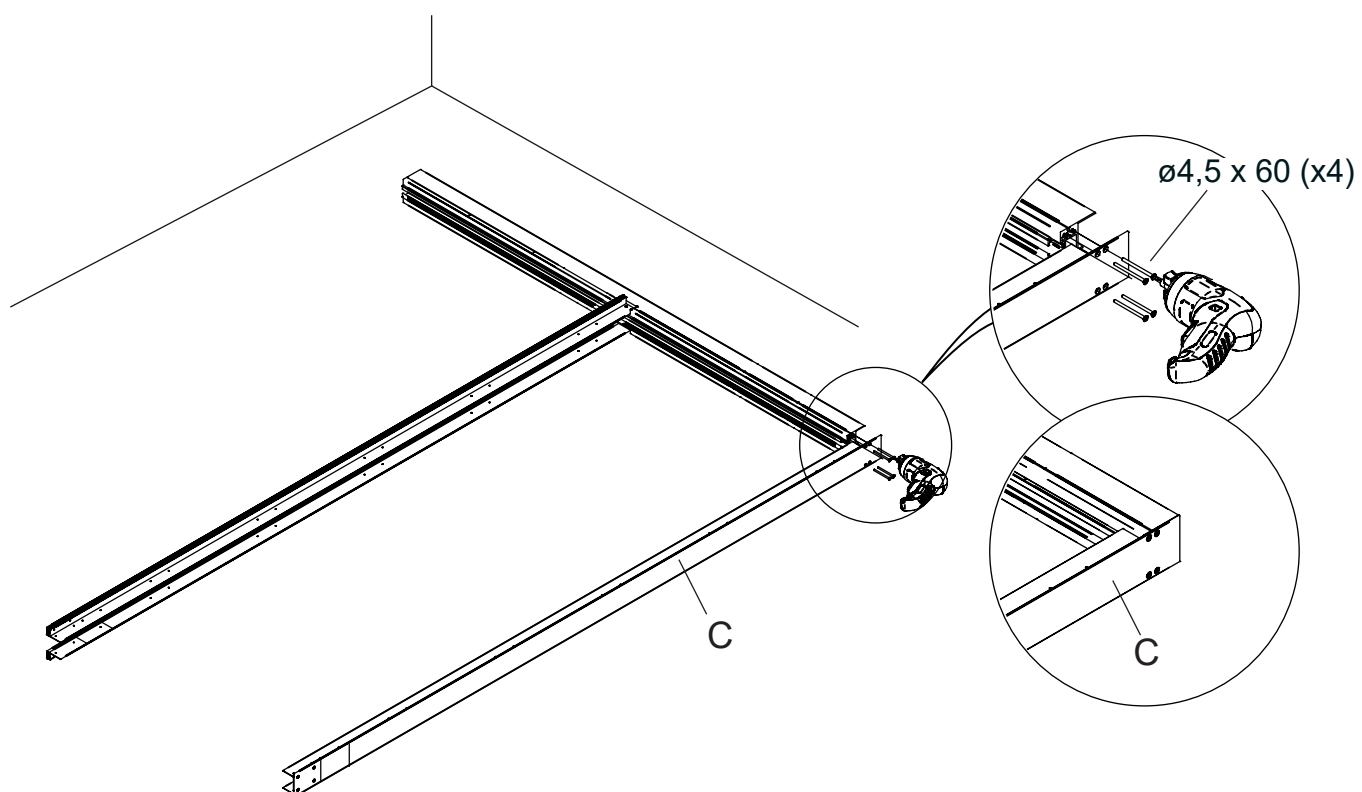


4)

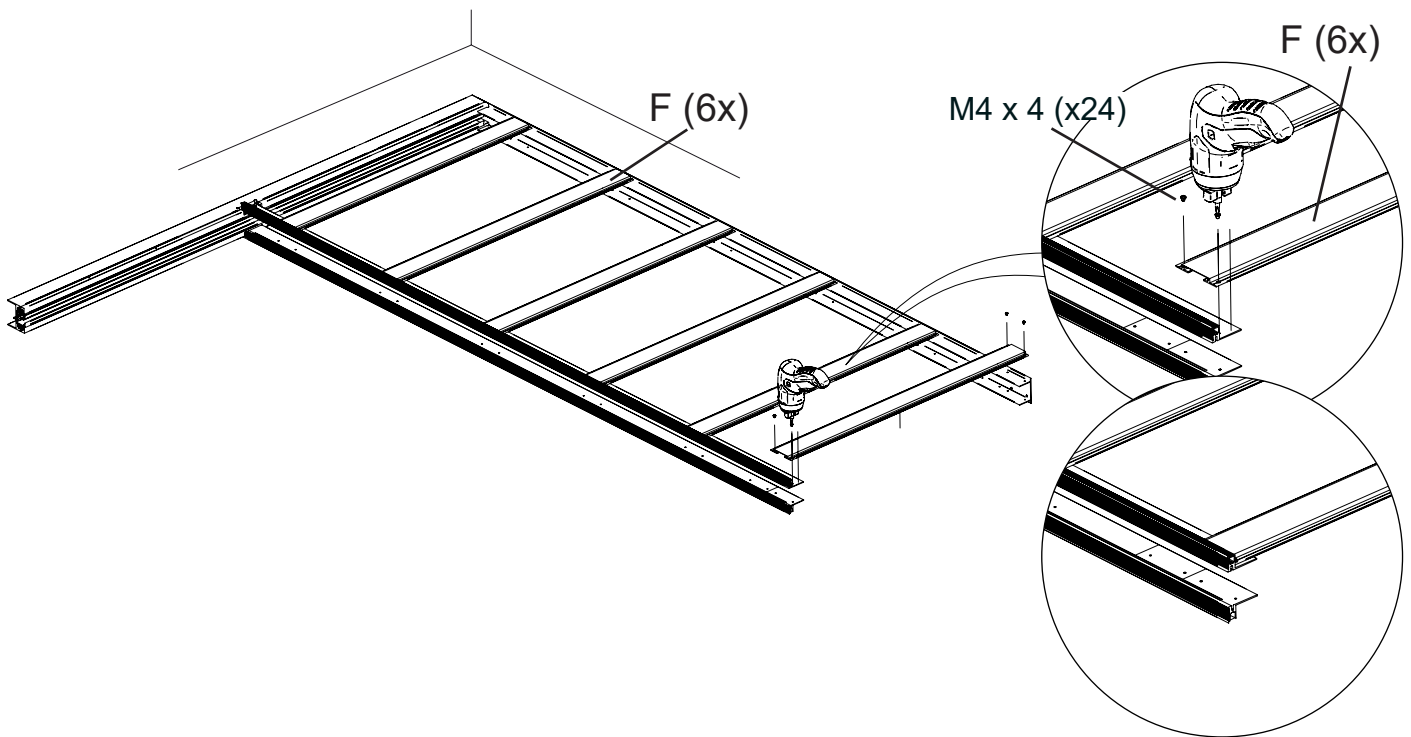


5)

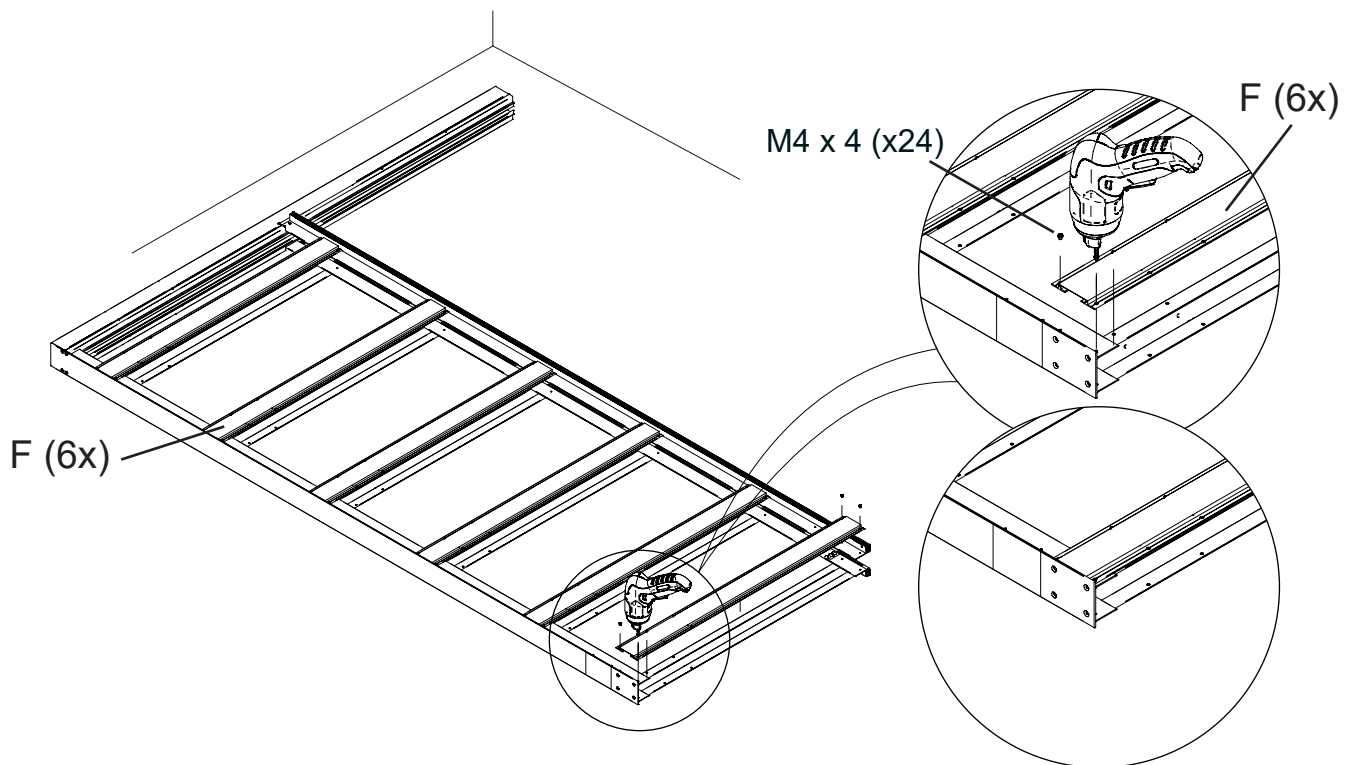


6)

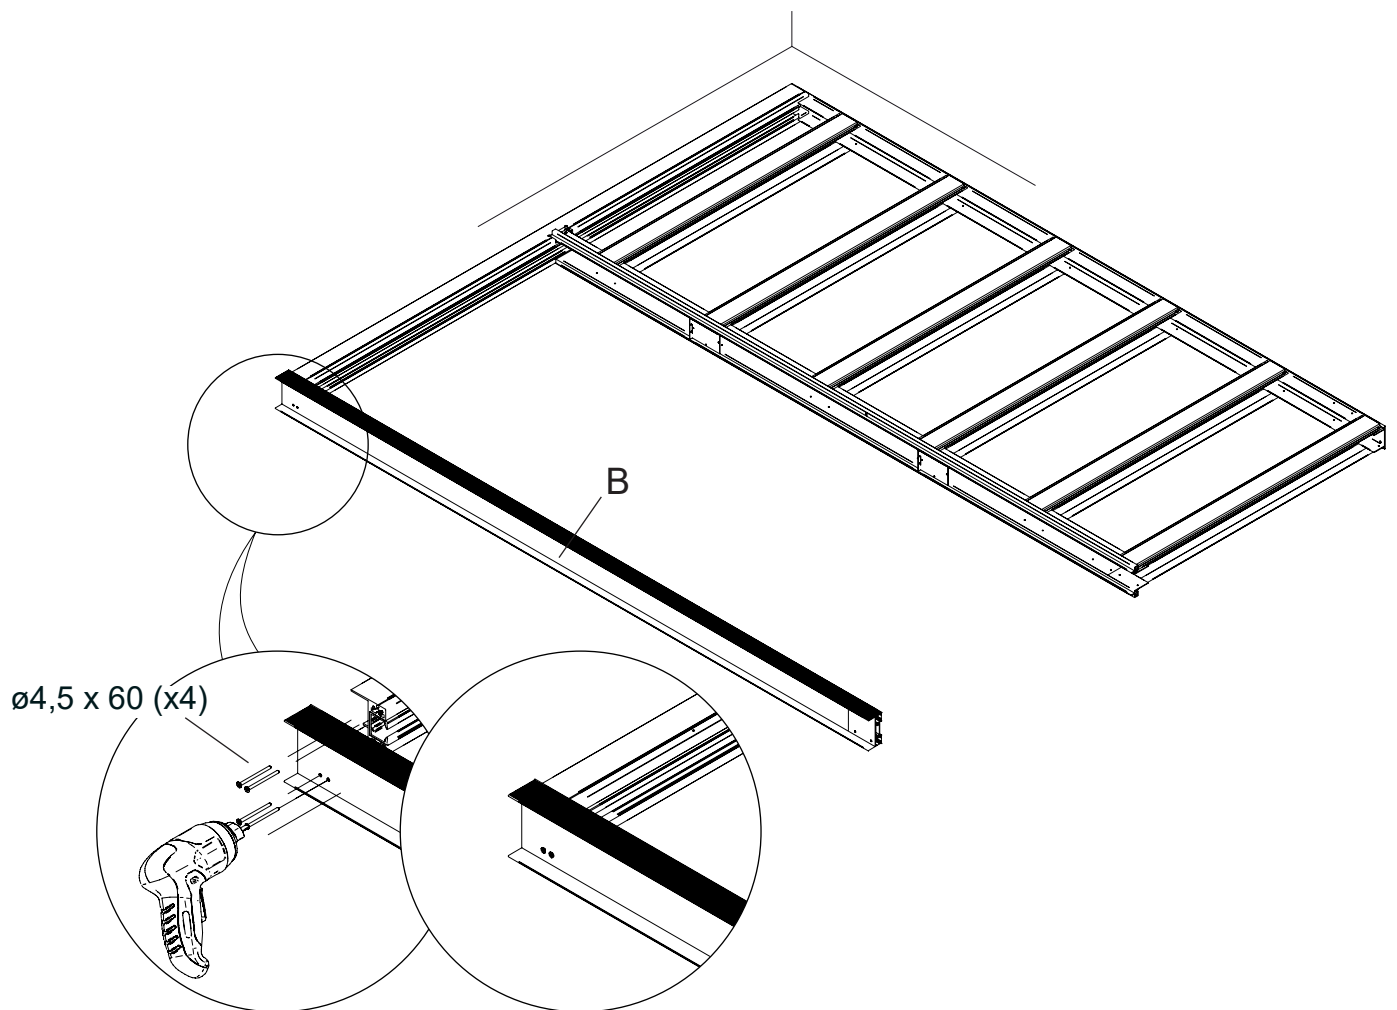


7)

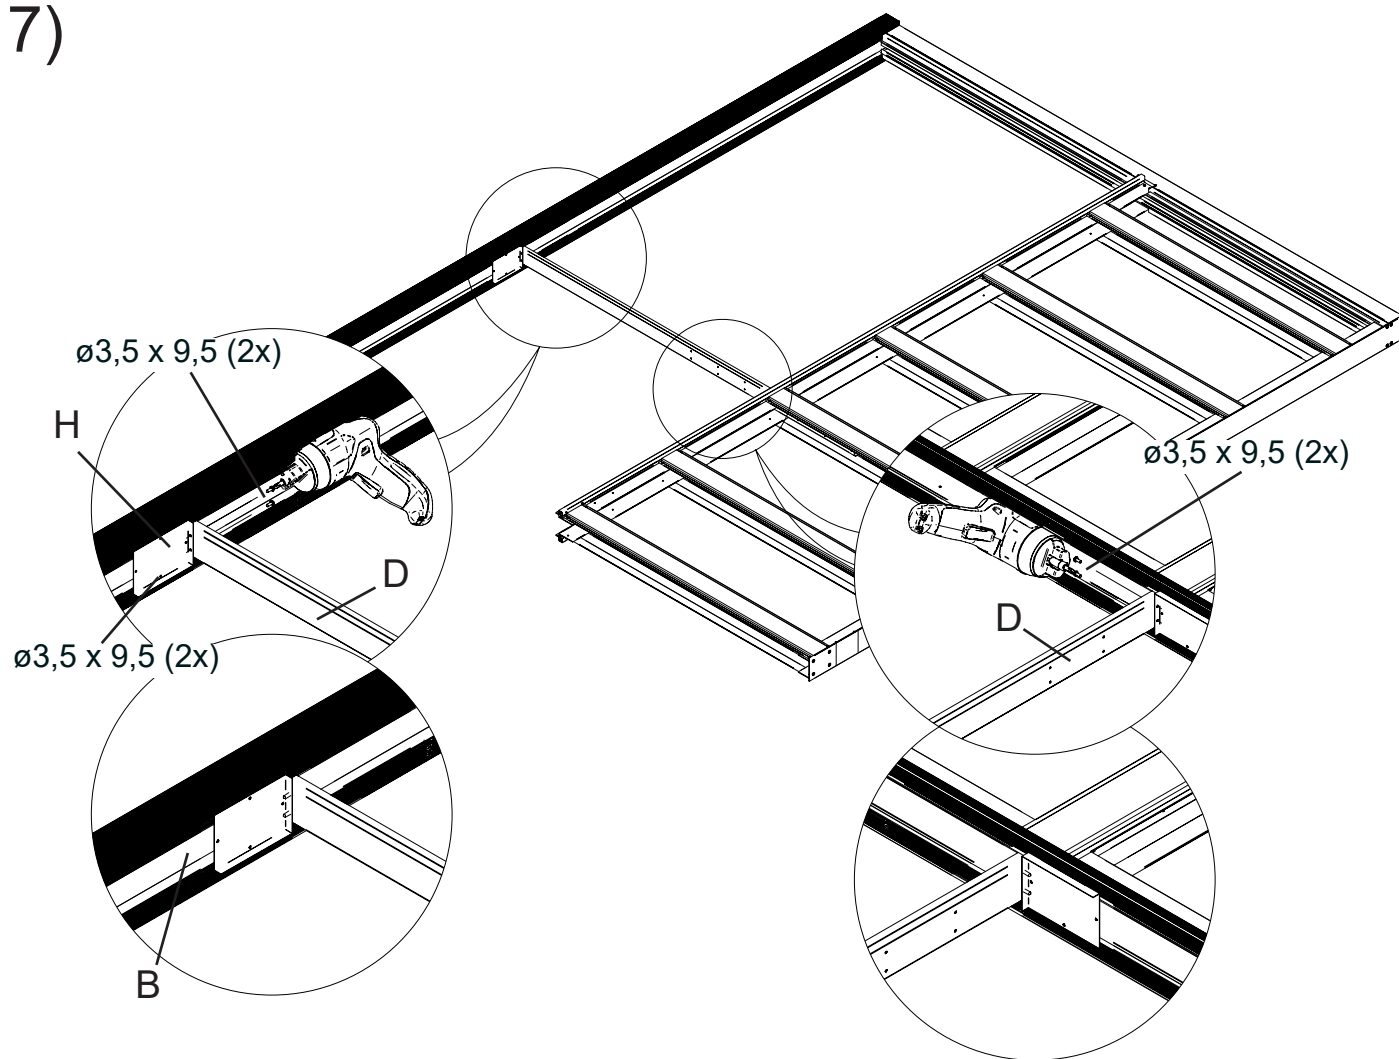


8)

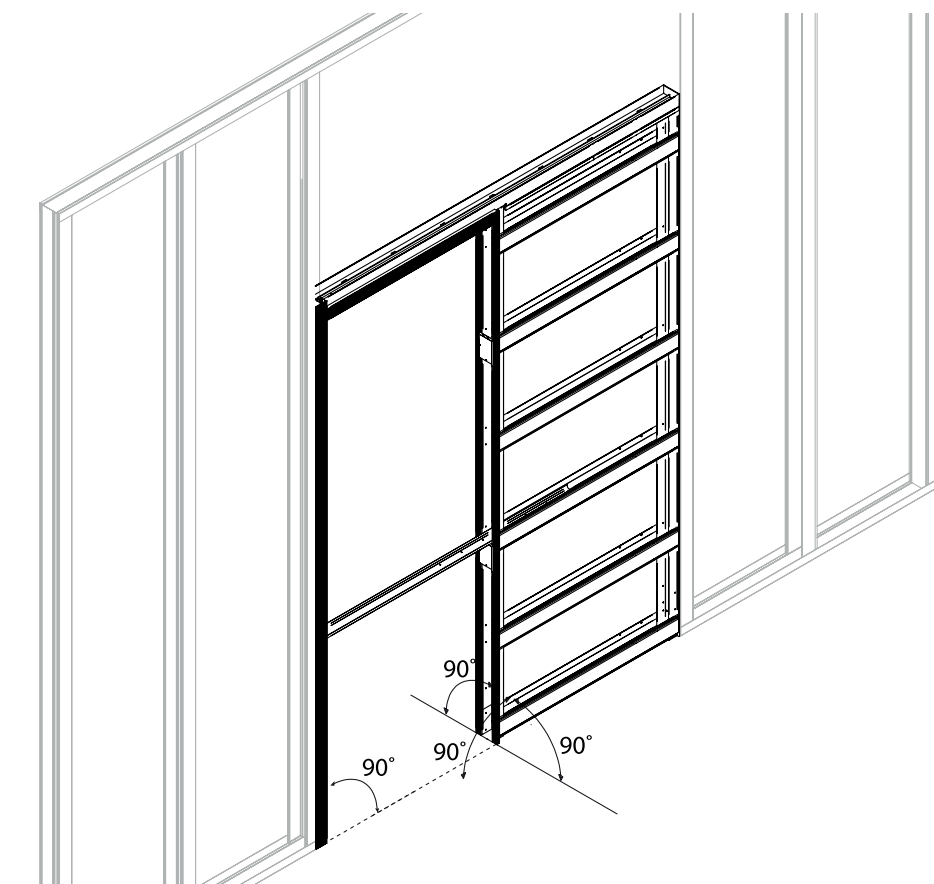

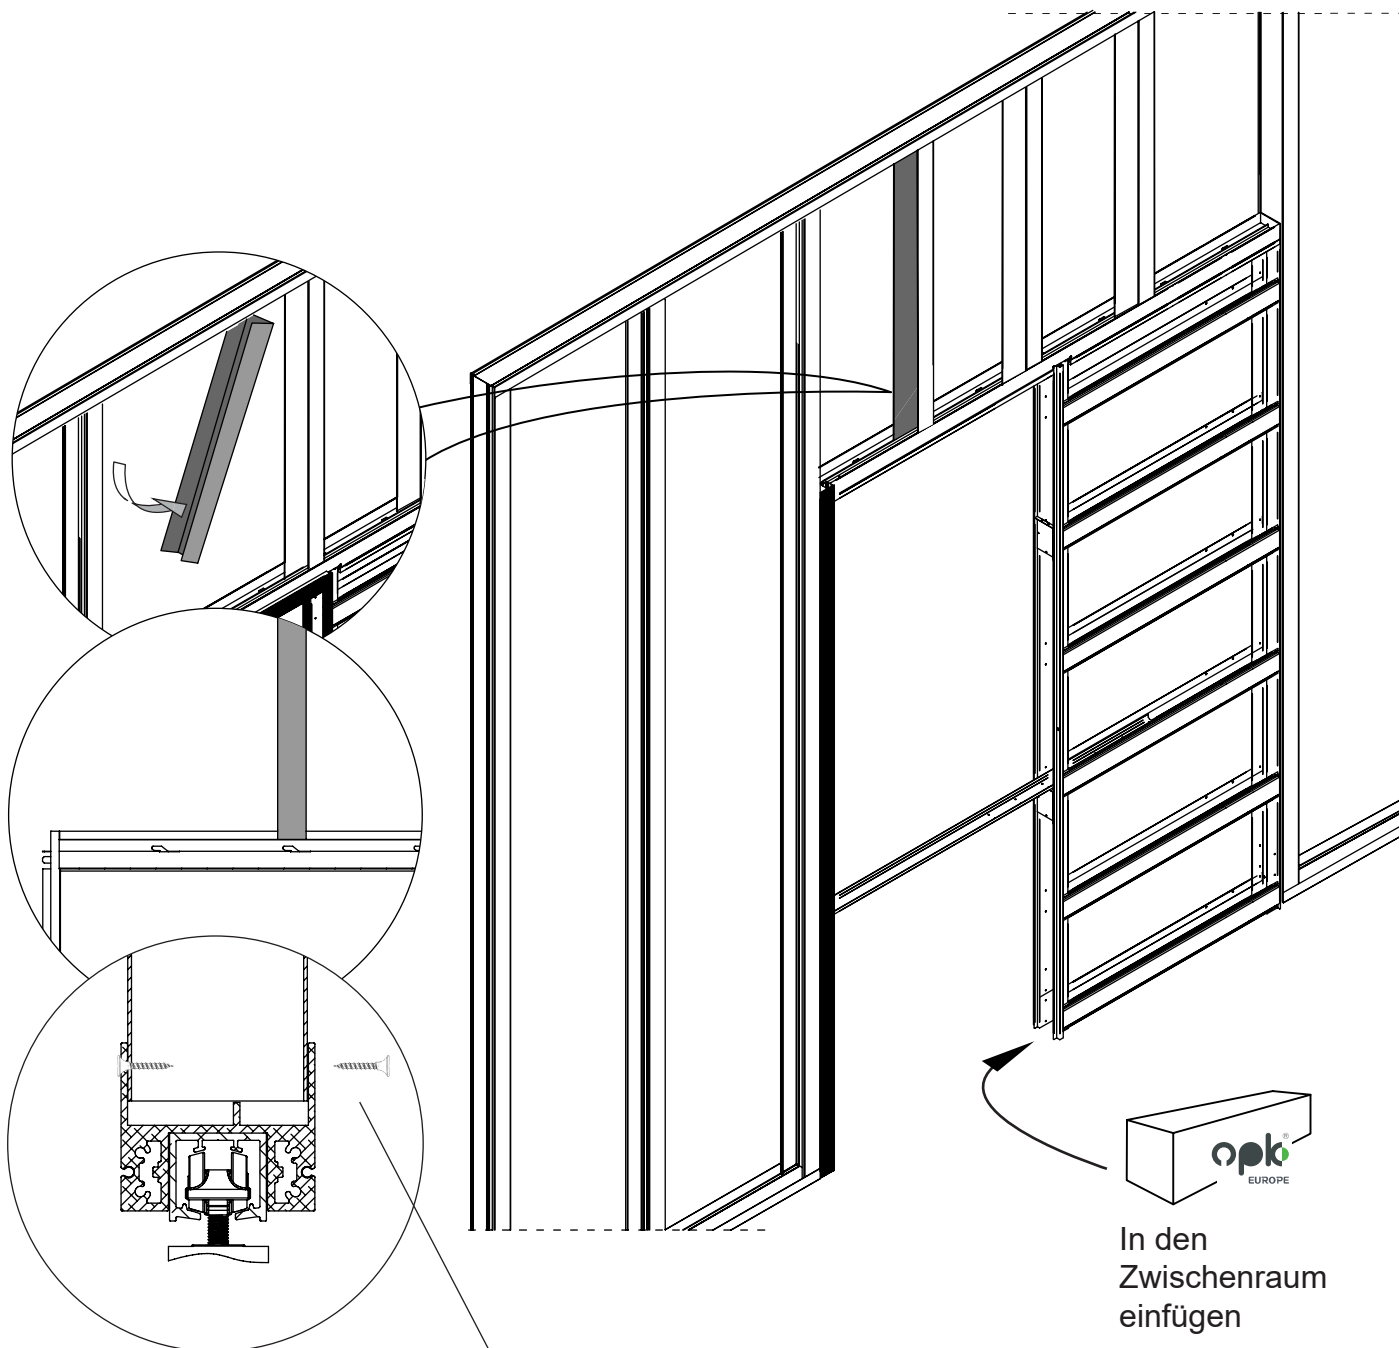

Schrauben
nicht geliefert

In den
Zwischenraum
einfügen

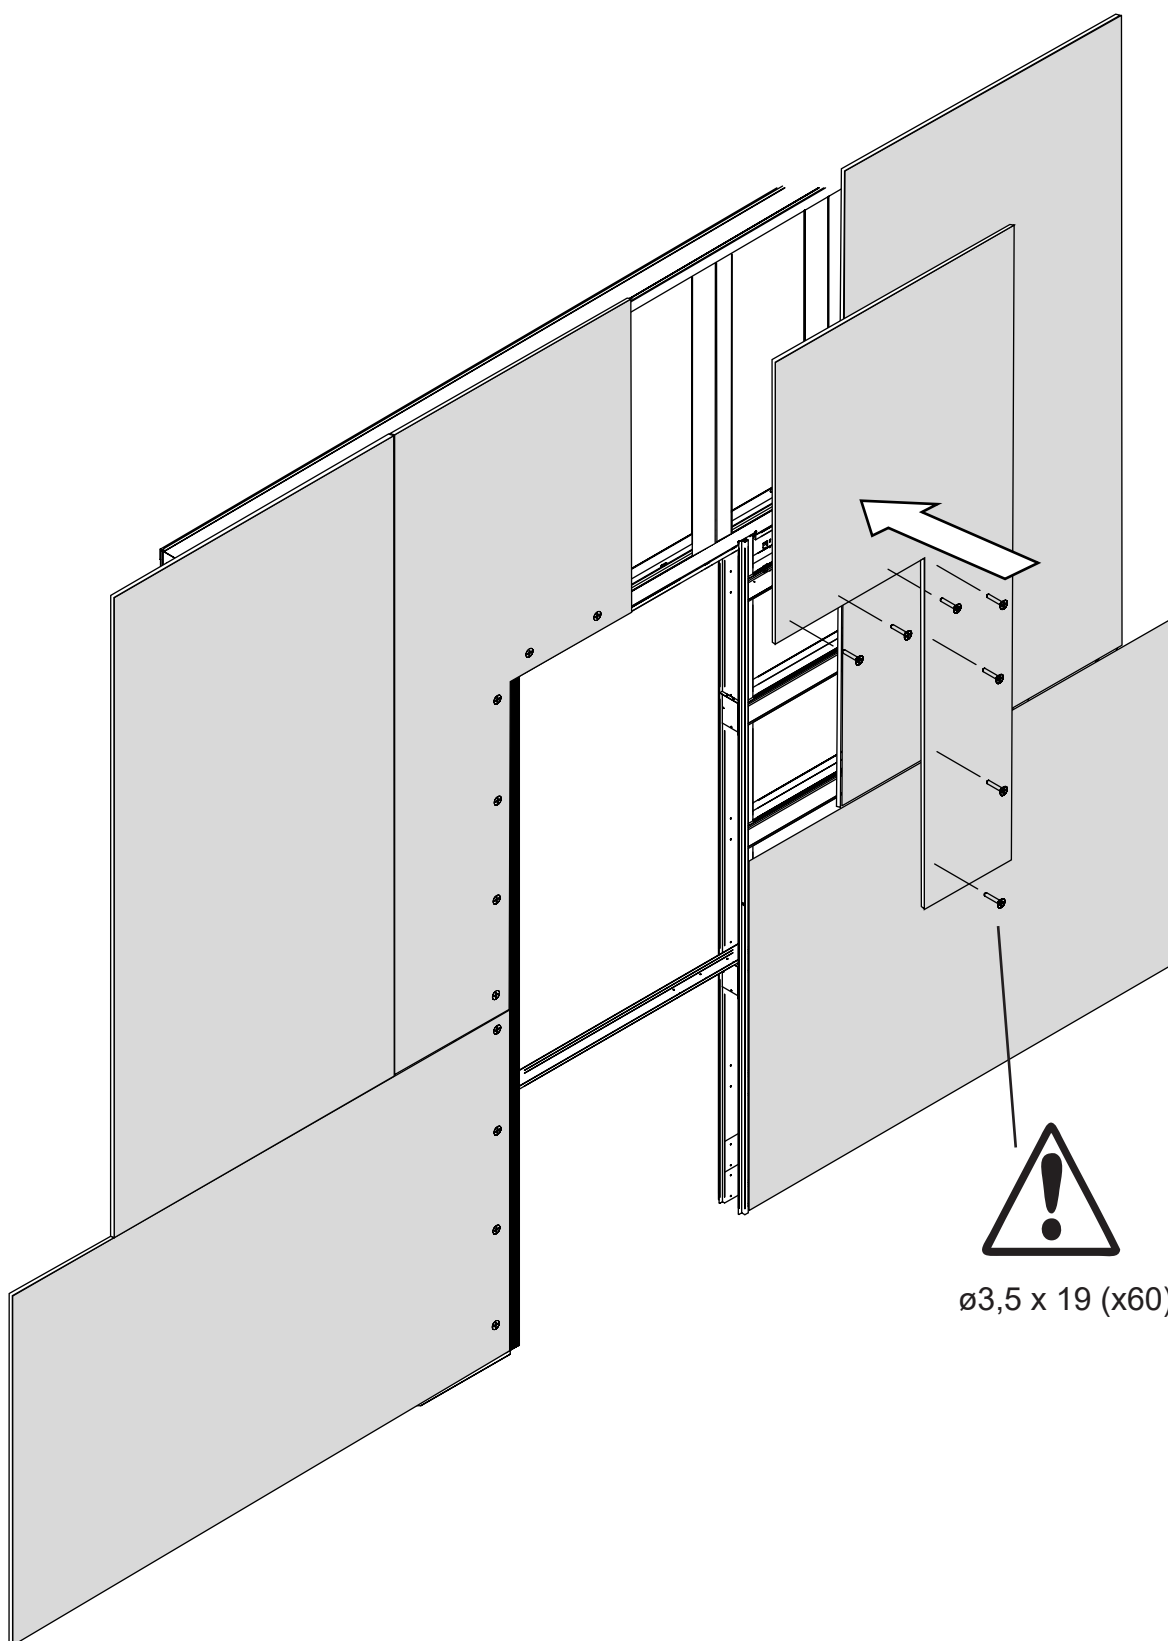

$\varnothing 3,5 \times 19$ (x60)

9)

